

Allgemein



- Schläuche drallfrei auslegen
- Die letzten 3 m vor dem Teilstück/Verbraucher (z.B. Hydroschild, Wasserwerfer) müssen gerade ausgelegt sein
- Teilstück beim Druckaufbau gegen den Boden drücken



- Wasserabgabe langsam; Leitung entlüften
- Leitungen wenn nötig nummerieren
- AdF am Verbraucher verlangt Wasser
- Bei Leitungsdefekt, AdF am Verbraucher informieren, Schlauch auswechseln oder Defekt beheben
- Defekte Schläuche markieren
- Bei Frostgefahr Wasserdurchfluss nicht unterbrechen

Wasserwerfer



- Schwenkbereiche beachten (Arretierung)
- Transportleitungen sind beim Werfer gerade zu verlegen (Regel: die letzten 3 m)
- Langsame Druckveränderung
- Wasserwerfer darf während des Betriebs nicht versetzt und muss überwacht oder je nach Hersteller gesichert werden



- Wassermengen berücksichtigen! (Zu- und Abfluss)
- Wasserwerfer einweisen und Wirkung permanent überprüfen

Hydroschild



- Leitungen sind beim Hydroschild gerade zu verlegen (Regel: die letzten 3 m)
- Langsame Druckveränderung




- Wassermengen berücksichtigen! (Zu- und Abfluss)

Als Gruppenführer/Chargierter greife ich immer ein wenn:

- **Sicherheitsrelevante Punkte verletzt werden**
- **Was daneben läuft**
- **Wenn Garnichts mehr läuft**

Schaumleitung

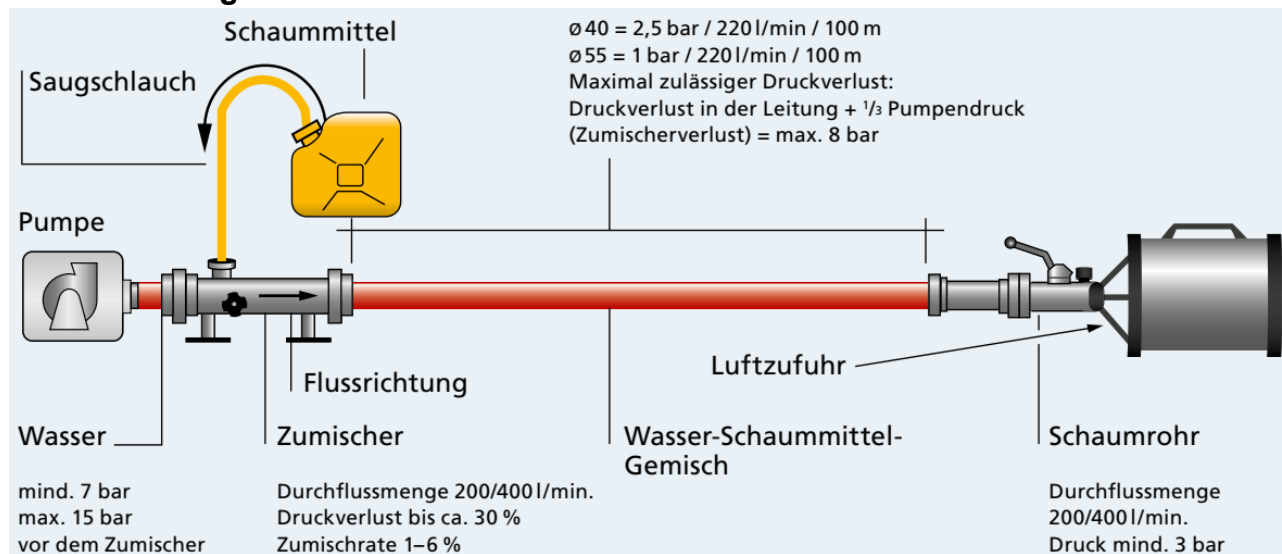

- Kugelhahn am Schaumrohr ganz öffnen.
- Luftschlitze am Schaumrohr nicht durch Kleidungsstücke abdecken.
- Durchflussmenge Zumischer/Schaumrohr müssen übereinstimmen.
- Beim Zumischer, Flussrichtung (Pfeil) beachten.
- Die Angaben des Volumenstrom vom Zumischer kann zwischen –20 % bis +25 % abweichen.

Rückzug Schaumleitung:

- Schaumrohr abkoppeln und mit separater Leitung spülen
- Leitung spülen (Saugschlauch in Eimer mit klarem Wasser)
- Zumischer und Leitung mit niedrigem Druck spülen
- Zumischeinstellrädchen dabei bewegen
- Rückbau

Einsatz Lüfter



- Lüfter in Absprache mit der Einsatzleitung, in Betrieb nehmen.
- Einsatz von stationären Lüftungsanlagen MRWA und mobilen Lüftern muss aufeinander abgestimmt werden.
- In der Brandbekämpfung Lüfter erst einsetzen, wenn Atemschutz und Löschmittel bereitstehen.
- Rauch kontrolliert ableiten, Abluftöffnung überwachen.

- Zuluftöffnung vorhanden?
- Abluftöffnung vorhanden?
- Defensiv = weitere Ausbreitung der Brand- & Rauchgase verhindern
- Offensiv = Luftstrom für die Brandbekämpfung